
Panasonic

Wet/Dry Rechargeable Shaver Operating Instructions

Model No. ES8056

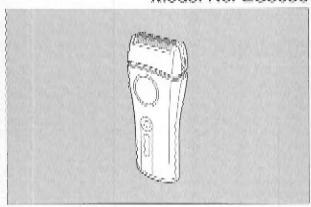

Refore operating this unit, please read these instructions completely.

Thank you for purchasing the Carassonic WebDry Rechargeable Shaver Model No.E88058.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following Read all instructions before using this appliance

DANGEH To reduce the risk of electric shock

- Do not reach for the appliance that has fallen into water Unplug immediately
- 2 Do not place, or store, the charging adaptor where it can fall into a tub or sink Do not place, or drop it, into water or other liquid
- 3 Before charging the shaver, wipe off any moisture from

- the shaver and charging adaptor Always handle with dry hands
- 4 Always charge the shaver in a cool, dry place
- 5 Except when charging, always unplug the charging adaptor from the electrical outlet
- Unplug this appliance before cleaning

WARNING To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons


- Do not use this shaver with damaged shaving blades and/or foil, as facial injury may occur
- 2 Close supervision is necessary when this shaver is used by, on or near children or invalids
- 3 Use this appliance only for its intended use as described in this manual Do not use attachments not recommended by the manufacturer
- 4 Never operate the charging adaptor if it has a damaged


- cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged or dropped into water Return the appliance to a servicentre for examination and repair
- Never drop or insert any object into any opening
- 6 Keep the cord away from heated surfaces
- 7 Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered


SAVE THESE INSTRUCTIONS


Index

ENGLISH Page 7 EAPAÑOL Pagina 11

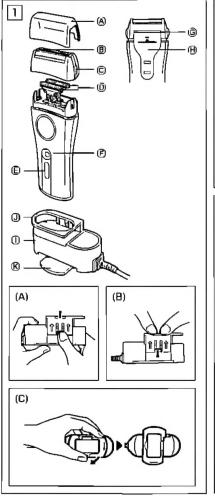


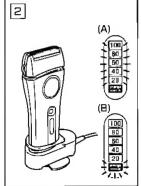


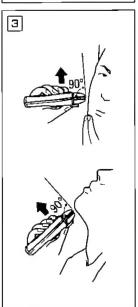


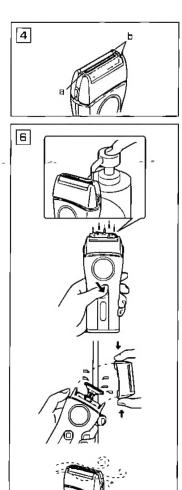



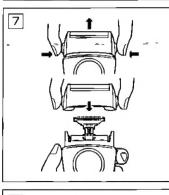

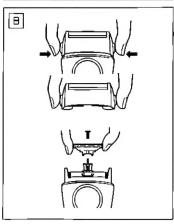

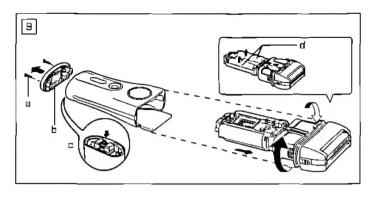

Before use

This Wel/Dry shaver can be used for wet shaving with shaving lather or for dry shaving. You can use this watertight shaver in the shower and clean it in water Treat yourself to wet lather shaves for at least three weeks and notice the difference. Your Panasonic Wel/Dry shaver requires a little time to get used to because your skin and beard need about a month to adjust to any new shaving method.

Charge the shaver for at least 8 hours before using it for the first time or when it has not been in use for more than six months

Parts identification

(see fig 1)

- A Protective cap
- B System outer foil
- © System outer foil release buttons
- ① Inner blades
- Battery capacity monitor/
 Charge status lamp
- (F) Switch button
- © Trimmer
- (H) Trimmer switch
- Charging adaptor with automatic voltage conversion
- O Charging adaptor holder
- (Rotatable stand

Charging adaptor

(see fig. 1)

Lift the charging adaptor holder until it clicks in when charging the shaver (see fig. 1(A))

(Restore the charging adaptor holder when carrying the unit) (see fig 1(8))

Rotate the stand on the bottom of the charging adaptor when you need extra stability (see fig. 1(C))

Charging

Place the charging adaptor upright on a flat surface. Plug the adaptor into an AC outlet

It will adjust automatically to voltages between 100-240V AC

In some areas, a special plug adaplor may be required

Switch the shaver off and place it upright into the charging adaptor with the switch facing toward the front. The charge status lamp will glow red when the shaver is placed on the correct position. It will flicker red when the charging is completed. At the same time, the battery capac-

thy monitor will display the fully charged condition (see fig 2 (A)) The system will turn off in about 10 minules after the charging has been completed (see fig 2 (B))

You can fully charge the shaver in 1 hour if the battery capacity monitor flashes down to the 20% level

A full charge will supply enough power for about 14 shaves (three minutes per shave for a normal beard)

You can always store your shaver in

the charging adaptor to maintain full power capacity This shaver cannot be overcharged

Before traveling, charge it fully for one hour if you will not be taking the charging adapter with you

In case your shaver is discharged you may quick charge it for one shave in about five minutes

Using your shaver

Push the switch button to turn the shaver on Hold the shaver at a night angle (90°) to your skin (see Ito 3) Start out shaving by applying gentle pressure to your face Stretch your skin with your free hand and move the shaver back and forth in the direction of your beard. You may gently increase the amount of pressure as your skin becomes accustomed to this shaver Applying excessive pres sure does not provide a closer shave

System outer foil

(see fig. 4)

System outer foil has a slit blade (a) between two foils (b) They move up and down independently to follow the contours of your face

The slit blade catches and cuts longer and lying hairs easily

For wet shaving

Put a thin layer of shaving feam on your face which works as a lubricafor Shaving foam is the most suitable among many other shaving aids (gel, soap, cream, etc). Do not out a thick layer of shaving foam as it may affect shaver's performance If the shaving head is cloqued with foam. simply rinse it under running water

Using the trimmer

(see to 5)

Slide the trimmer switch up to the min position until it clicks in

Place the trimmer at a right angle to your skin and move it downward to Irim sideburns

Cleaning your shaver

(see ho 6)

For cleanliness and convenience, we recommend that you clean your shaver with water and a liquid hand soan Regular cleaning will keep your shaver in good condition while preventing odors or bacteria from devel oping, and maintain the cutting per formance

With the system outer foil in place apply some hand soap onto the outer foil Turn the shaver on and pour some water over the nuter full. After about 10-20 seconds, turn the shaver off Remove the system outer foil and clean it with running water Wipe off any moisture from the shaver with a dry cloth and remove the protective cap to allow the system outer foil to dry completely

Replacing shaving head components

It is recommended that you replace the outer foil at least every year and the inner blade at least every two years to maintain your shaver's cutling performance

Replacing the system outer foil

(see fig 7)

Squeeze the system outer foil release buttons and lift the system outer foil upward to remove it. To attach the new system outer foil, press it down while squeezing the system outer foil release buttons until they snap into place.

Replacing the inner blades (see fig. 8)

Squeeze the system outer foil release buttons and lift the system outer foil upward to remove it. Remove the inner blade one at a time by grasping it firmly at both ends and pulling straight away from the shaver. To insert the new inner blade, hold the blade one at a time at both ends and press downward until it snaps into the shaver.

ATTENTION

A nickel metal hydride battery that is recyclable powers the product you have purchased. Please call 1-800-8-BATTERY for information on how to recycle this battery.



How to remove the built-in rechargeable battery before disposal of the shaver

(see fig 9)

The procedure described below is intended only for removal of the rechargeable battery for the purpose of proper disposal

- 1 Remove the two screws (a) and the bottom cover (b)
- 2 Push the chassis (c) out of the housing
- 3 Turn the chassis over and remove the batteries (d)

WARNING

Do not attempt to replace the batteries for the purpose of reusing the shaver This could result in the risk of fire or electric shock

Caution

- Do not charge the shaver where the temperature is below 0°C (32°F) or above 40°C (104°F), where it will be exposed to direct sunlight or a heat source, or where there is a lot of moisture
- Use only the included shaver charging adaptor RE3-85 to charge the ES8056 shaver
- The supply cord of the charging adaptor cannot be replaced, if the cord is damaged, the entire charger should be discarded

- Dry the shaver completely before setting it in the charging adaptor
- Keep the charging adaptor away from water and handle it only with dry hands. Do not use an extension cord to connect the charging adaptor to an outlet.
- The shaver may not immediately begin to charge after being placed into the charging adapter after use Allow the shaver to sit in the charging adapter for a few minutes and check again to make sure that it is being charged
- Do not place any metal objects like coins and paper clips on the charging adaptor as they will become warm
- Grip the plug when disconnecting the charging adaptor from a receptacle, lugging on the cord may damage it
- Store the charging adaptor and its cord set in a dry area where it will be protected from damage
- The linear motor of the shaver may start operating without the power switch on if the shaver is placed near a television, stereo, audiovisual equipment or anything that generates strong magnetic field

- The outer foil is very thin if handled improperly, it can be easily damaged To avoid personal injury, do not use the shaver if it has a damaged foil or inner blade
- Wash the shaver in tap water Do not use salt water or boiling water Also, do not use cleaning products that are designed for toilets, bathrooms or kitchen appliances Do not submerge the shaver for a long time
- Do not wipe any part of the shaver with thinner, benzine or alcohol Clean it by using a cloth dampened with soapy water
- Do not take the housing apart as this can affect the waterlight construction

Specifications

Power source 100 240V AC, 50 60 Hz (Automatic voltage conversion) Motor voltage 2 4 V DC Charging time 1 hour

This product is intended for household use only

Household Use-

READ ALL INSTRUCTIONS BE-FORE USE,

FOR YOUR CONVENIENCE, WE HAVE ESTABLISHED A TOLL-FREE (IN USA ONLY) NATIONAL ACCESSORY PURCHASE HOT LINE AT 1-800-338-0552

INSTRUCCIONES IMPORTANTES SOBRE SEGURIDAD

Siempre que utilice aparatos eléctricos, especialmente en presencia de niños, debe adoptar medidas de seguridad basicas, entre ellas las siguientes

PELIGRO LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL APARATO

- No instate el cargador en un sitro desde el que pueda caerse en la bañera o en una pila. Coloque siempre la unidad portatil en el cargador después de usarla.
- No sumerja ni deje caer el cargador en agua ni en ningun otro liquido
- 3 Si el cargador se cae al agua, no se le ocurra retirarlo directamente Desenchufelo antes
- 4 Antes de cargar el aparato, elmine con un paño la humedad de este y del cargador Manejelo siempre con las manos secas
- 5 Cargue siempre el aparato en un lugar fresco y seco
- 6 Salvo durante la carga, mantenga el cargador desconectado del enchule electrico
- Desenchufe el cargador antes de limpiarlo

ADVERTENCIA Siga estas normas para reducir el riesgo de quema duras, descargas electricas, incendios o lesiones

- 1 Este aparato no esta pensado para que lo usen los niños Preste mucha atencion si lo usa cerca de niños o de personas con minusvalia
- 2 Utilicelo solo para el fin al que esta destinado y siguiendo las instrucciones de este manual No use accesorios no recomendados por el fabricante
- 3 No lo utilice nunca si el cable o la clavija estan deteriorados. Si no funciona bien, si se ha caido o dañado o si el cargador se ha caido al agua, llévelo al servicio técnico para que lo examinen y reparen.

- 4 Mantenga el cable alejado de superficies calientes No lo arrolle en torno al aparato
- No lo use nunca mientras duerme
- No inserte jamas ningun objeto en ninguna de las aberturas del aparato
- 7 No lo utilice si se esta aplicando algun producto en aerosol ni durante la administración de oxigeno
- Inspectione de vez en cuando el enchufe de la pared y asegurese de que esta bien sujeto

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

11

Antes de su utilización

Esta afeitadora para uso en humedo/seco puede ser empleada para afeitarse tanto con espuma o jabon de aleitar como en seco Ademas. por ser totalmente hermética, nuede utilizar esta afeitadora mientras se está duchando y limpiarla con aqua. Al principio y durante al menos tres semanas procure afeitarse con jabon v notara la diferencia. Sera necesario un cierto tiempo para que se acostumbre a su afeitadora en HUMEDO/SECO puesto que su piel y su barba necesilan mas o menos un mes para adaptarse a un nuevo modo de afeitarse

Cargue la afeitadora durante al menos 8 horas antes de utilizarla por primera vez o cuando haya dejado de utilizarla durante mas de seis meses

Identificación de los componentes

(vease la lig 1)

- A Tapa protectora
- B Conjunto de laminas
- © Boton de apertura del conjunto de laminas
- Cuchillas interiores
- Monitor de capacidad de la bateria/Lampara indicadora del estado de carga
- Conmutador de encendido
- G Recortadora
- Boton de la recortadora
- Adaptador de cargador con

- aluste automatico de la tensión
- Guia del adaptador de carga
- Soporte del adaptador de carga

Adaptador de carga

(vease la fig 1)

Empuje hacia arriba el soporte del adaptador de carga hasta que se escuche un chasquido, cuando se carga la afeitadora (vease la fig. 1 (A))

(Guarde el soporte del adaptador de carga cuando desplace la unidad) (vease la fig. 1 (B))

Gire la base en la parte inferior del adaptador de carga cuando necesita estabilidad adicional (véase la fig 1 (C))

Carga de la batería

Coloque el adaptador de carga hacia arriba sobre una superficie plana Enchule el cargador en una toma de corriente alterna

El cargador se ajustara automaticamente a la tension suministrada dentro de las garnas 100-240V CA

En ciertas zonas, será necesario utilizar un adaptador de clavija especial

Apague la afeitadora y coloquela hacia arriba por la parte derecha en el adaptador de carga, con el conmutador mirando hacia el frante

La lampara indicadora del estado de carga pasará a "rojo" cuando coloque la aleitadora en una posicion de carga correcta Cuando este completamente cargada, la lampara pasara a "verde"

Al mismo tiempo, el monitor de capacidad de la bateria mostrara el estado de carga completa (vease la fig 2 (A)) El sistema se apagará unos 10 minutos despues que se haya completado la carga (vease la fig 2 (B))

Puede cargar completamente la afeitadora en 1 hora cuando el monitor de capacidad de la bateria destelle en el nivel correspondiente al 20%

Una carga completa suministrará bastante potencia para afeitarse unas 14 veces (afeitado de tres minutos para una barba normal)

Si desea mantener la afeitadora a plena capacidad puede dejarla siempre en el cargador Esta afeitadora no puede ser sobrecargada

Antes de emprender un viaje y si no desea llevarse el cargador, cargue completamente la maquina de aleilar durante 1 hora

En caso de que su afeitadora este descargada, puede realizar una carga rápida para afeitarse una sola vez en lan sólo unos 5 minutos

Utilización de la afeitadora

Puise el bolón de encendido para activar la afeitadora Coloque la maquina de afeitar en angulo recto con respecto a la piel (vease la fig. 3) Empiece a afeitarse y ejerza presion leve Tire de la piel con la mano libre y desplace la afeitadora en ambos sentidos siguiendo la orientación de la barba. A medida que su piel se acostumbre al afeitado con esta maquina, podra aumentar ligeramente

la presion. El aleitado no será mejor si se aplica demasiada presión

Conjunto de lámina

(véase la lig 4)

El conjunto de hojas exteriores comprende una cuchilla ranurada (a) entre dos hojas (b) Todos estos componentes se mueven de manera independiente para ajustarse al maximo al contorno del rostro

La cuchilla ranurada agarra y cortalos pelos mas largos y aplastados con mayor lacilidad

Para un afeitado húmedo

Aplique una capa fina de espuma de afeitar sobre la piel. La espuma actuara como lubricante. De todos los productos destinados a facilitar el afeitado (gei, jabon, crema, elcetera), la espuma de afeitar es el medio más adecuado. No aplique demasiada espuma de afeitar ya que puede alterar el funcionamiento de la afeitadora. Si el cabezal de la máquina resulta obturado con espuma, enjuague simplemente poniendo la afeitadora debajo de un chorro de agua.

Uso de la recortadora

(véase la fig 5)

Deslice el patillero hacia arriba hasta la posición mm, hasta que orga un clic Coloque la recortadora en ángulo recto con respecto a la piel y muevala hacia abajo para cortar las patillas

Limpieza de la afeitadora

(véase la fig 6)

Recomendamos que limpie la

afeitadora con agua y jabon para su mantenimiento y fimpieza. Una fimpieza una fimpieza frecuente hará que la afeitadora se mantenga en buenas condiciones y evitara la generación de bacterias o malos obres.

Una vez colocado el conjunto de laminas, aplique un poco de jabón sobre el mismo

Encienda la ateitadora y derrame un poco de agua sobre la hoja exierna Una vez transcurridos de 10 a 20 segundos, apague la aleitadora

Extraiga el conjunto de laminas y limpielo con agua del grifo

Retire el polvo de la afeiladora con un trapo seco y extraiga la tapa protectora para que el conjunto de laminas guede completamente seco

Sustitución de los componentes del cabezal de afeitar

Se recomienda cambiar las laminas por lo meños una vez al año y cada dos años la cuchilla interior para preservar la capacidad de corte de su afeiladora

Sustitución del conjunto de láminas

(vease la lig 7)

Pulse los botones de liberación del conjunto de laminas y retire, levantando hacia arriba, este conjunto para extraerlo Para instalar el nuevo sistema de laminas exteriores, empujelo hacia abajo mientras pulsa los botones de liberacion del sistema de faminas exteriores hasta que entre en su lugar

Sustitución de las cuchillas interiores

(véase la fig 8)

Pulsa los botones de apertura del cabezal y deslice hacia arriba el cabezal y deslice hacia arriba el cabezal para extraerlo. Retire cada una de las cuchillas individualmenta cogiendolas firmemente por ambos extremos y tirando en tínea recta. Para introducir las cuchillas nuevas, coje cada hoja por ambos extremos individualmente y empuje hasta que se asiente en su posición. Cuando asi sea pirá tin circ.

CUIDADO

El producto que ha adquindo l'unciona gracias dos baterias de niquel metal hidruro reciclable. Por consiguiênte, llame al numero 1-800-8-BATTERY para obtener mas informacion sobre la manera de reciclar dicha bateria.



Cómo extraer la bateria recargable incorporada antes de desechar la afeitadora (véase la lio 9)

El procedimiento que se describe anteriormente solo sirve para exponer la forma de quitar la bateria recargable con vistas a desecharla de manera adecuada

- Extraiga los dos tornillos (a) y la cubierta inferior (b)
- Empuje el baslidor (c) hasta que salga a su alojamiento
- Gire el bastidor y retire las baterias (d)

ADVERTENCIA

No intente reemplazar las pilas con el proposito de volver a utilizar la afeitadora. Esto podria causar incendios o descargas electricas

Cuidado

- No cargue la alettadora en lugares donde la temperatura sea inferior a 0°C (32 °F) o superior a 40°C (104 °F), en lugares expuestos directamente a la luz del sol, cerca de una fuente de calor o donde la humedad sea excesiva
- Utilice unicamente el adaptador RE3-85 para cargar la afeitadora ES8056
- El cable de alimentación del adaptador no puede sustituirse. Si se deteriora el cable, debera desechar todo el cargador.
- Seque la aleitadora antes de colocarla en el cargador
- Mantenga el adaptador alejado del

- agua y manéjelo unicamente con las manos secas. No utilice ningun cable alargador para conectar el cargador a la toma de corriente
- Es probable que la aleitadora no empiece a cargarse inmediatamente una vez colocada en el cargador despues de su uso Coloque la aleitadora en el cargador durante unos minutos y compruebe nuevamente que se esté cargando
- No coloque ningun objeto metalico como, por ejemplo, piezas de moneda y clips sobre el cargador puesto que se calentarian
- Al desenchular el cargador de la toma de cornente, agarre el cable por el mismo enchufe
- Si tira del propio cable podria deteriorarlo Guarde el cargador con su cable de alimentación en un lugar seco y protegido
- Es posible que el motor lineal de la afeitadora comience a funcionar sin que esta este encendida cuando el aparato este ubicado cerca de un televisor equipo estereo, aparato audiovisual o cualquier otro dispositivo que genere un potente campo magnético
- La famina exterior es muy fina. Si no se maneja con cuidado, se puede deteriorar. Para evitar lesiones corporales, no utilice la afeitadora si se deterioro la fámina o la cuchilla interior.
- Lave la afeitadora con agua del grifo No utilice agua salada o agua caliente Por otra parte, no utilice productos de limpieza para lavabos, baños o utensilios de cocina No deje la afeitadora sumergida

durante periodos prolongados

- No limpie la aleitadora con aguarrás, benceno o alcohol Limpiela solo con un paño humedo y agua jabonosa
- No separe la envoltura de la aleitadora puesto que podria afectar sus propiedades hermeticas

Características técnicas

Fuente de alimentación 100-240V CA 50-60 Hz (Conversion automática de la tensión) Tensión del motor 2 4V CC Tiempo de carga 1 hora

Este producto está diseñado para uso domestico

Uso domestico
ANTES DE SU UTILIZACION, LEA
CUIDADOSAMENTE TODAS LAS
INSTRUCCIONES

PARA SU CONVENIENCIA, AHORA DISPONEMOS DE UNA LINEA NA-CIONAL DE LLAMADA GRATIS PARA LA COMPRA DE ACCESORIOS (SOLEMENTE EN USA), LLAME AL 1-800-338-0552

IN USA CONTACT

Panasonic Consumer Electronics Company One Panasonic Way Secaucus, NJ 07094

IN PUERTORICO CONTACT

Panasonic Sales Company Division of Matsushite Electric of Puerto Rico, Inc. San Gabriel Industrial Park 65th Infantry Avenue KM9 5 Carolina, Puerto Rico 00630

Service Assistance Accessories Call 1-800-338-0552 (In USA) www.panasonic.com/shavers.(In USA)

No 1 EN ES (USA)

Printed in Japan